


Hvordan sette opp Portspesialisten sitt fjernkontrollsystem mot Homelink




Still inn mikrobytere på mottaker:
7 opp og resten ned,

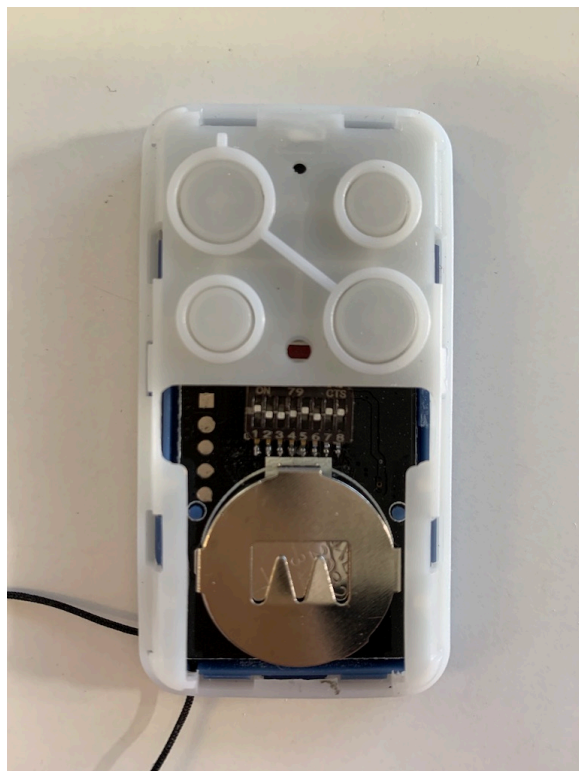


Still inn mikrobytere på
fjernkontroll:

1,5,7 og 8 opp og resten ned

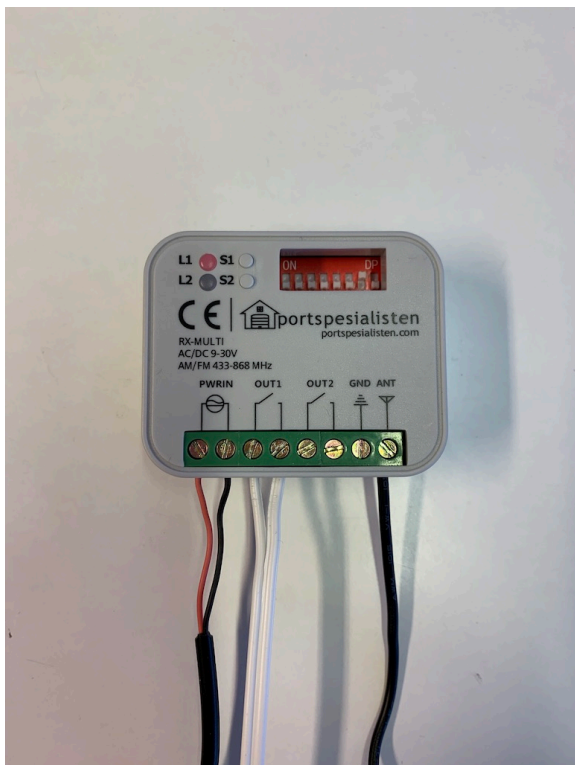

Du kan nå koble opp mottaker og
sette inn strøm adapter:

Trykk så kort på S1 slik at L1 Lyser

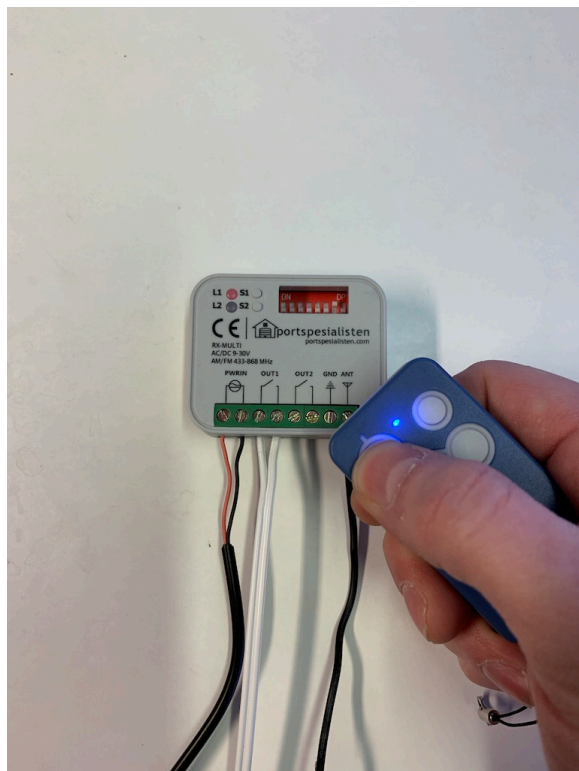


Hold inne knappen på
fjernkontrollen til L1 blinker




Koble så til andre enden av ledningen som er koblet til Out 1 på mottaker til impulsinnang/inngang for veggbryter på din portåpner.


For oversikt over flere ulike merker se vårt infoserter på portspesialisten.no

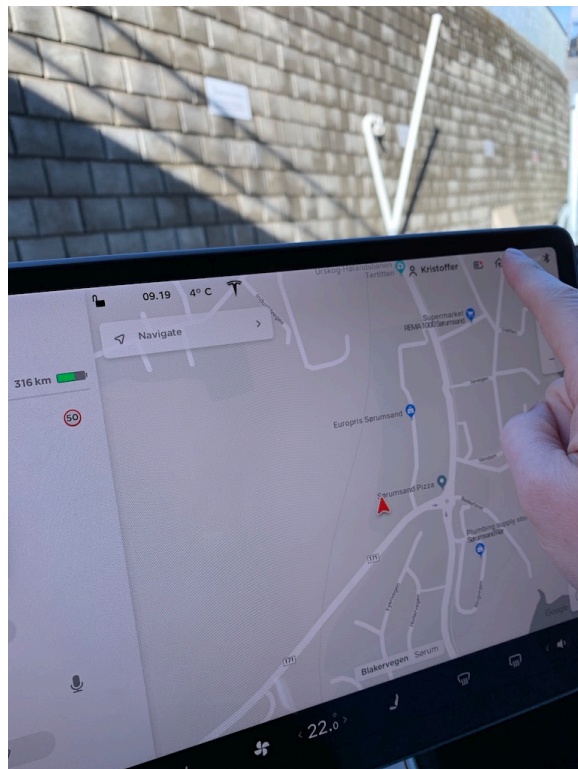


Trykk på Homelink ikonet

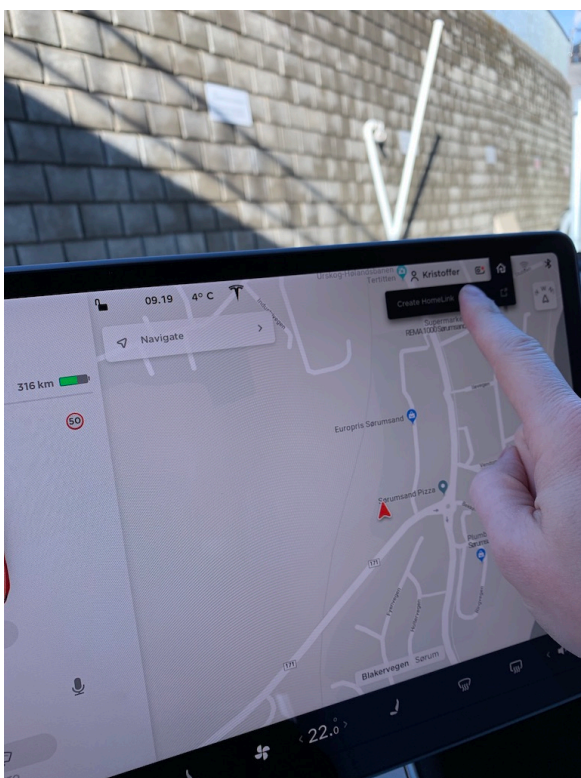


Trykk på Create Homelink

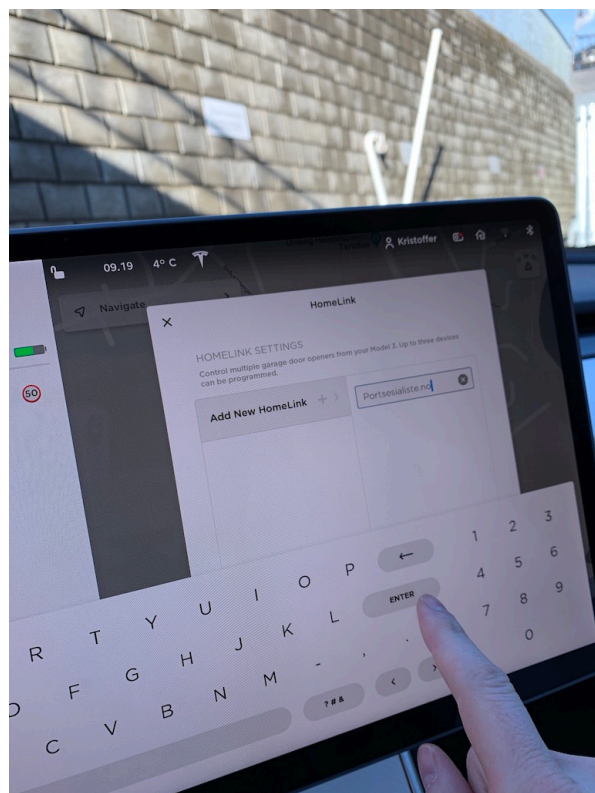


Skriv inn ønsket navn og trykk ENTER

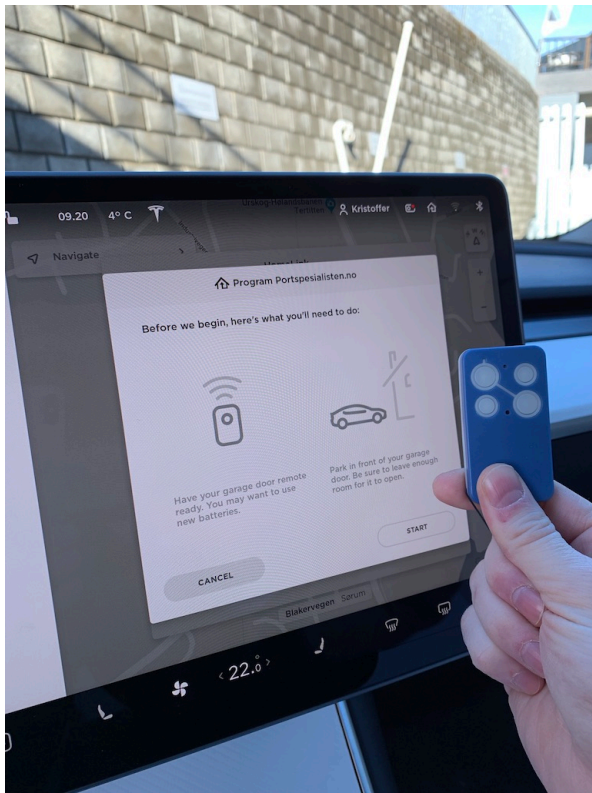

Ha fjernkontrollen klar og med nytt batteri

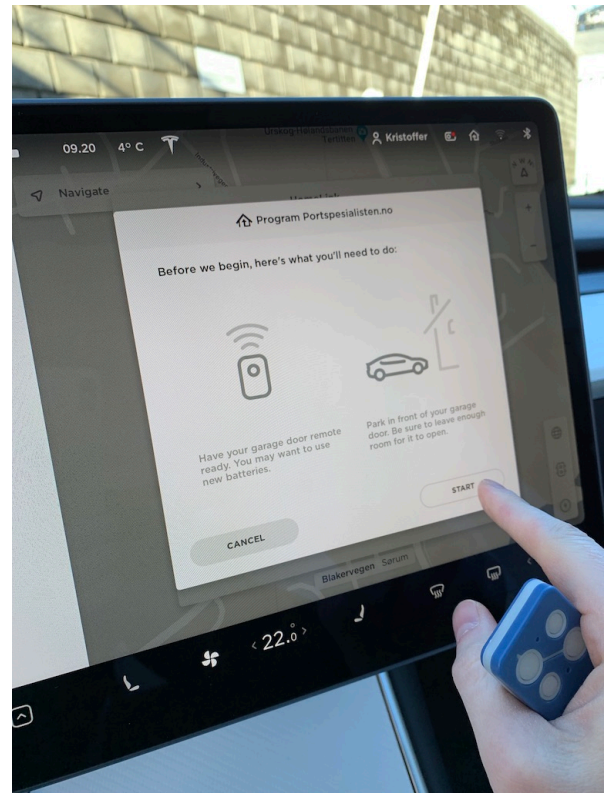

Trykk START

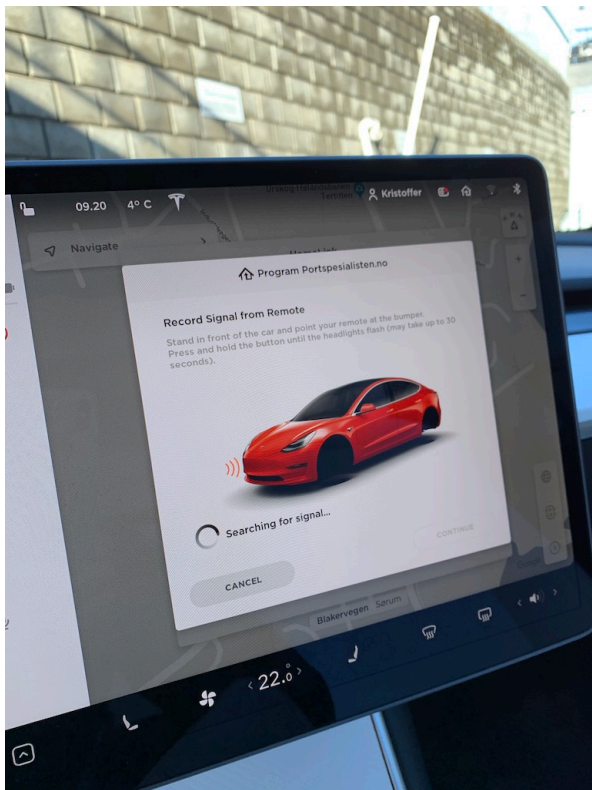


Bilen er nå klar for å motta signalet




Stå foran frontfanger og hold inne knappen på fjernkontrollen.

Bilen vil indikere mottatt signal ved å blinke med frontlysene, dette kan ta inntil 30 sekunder

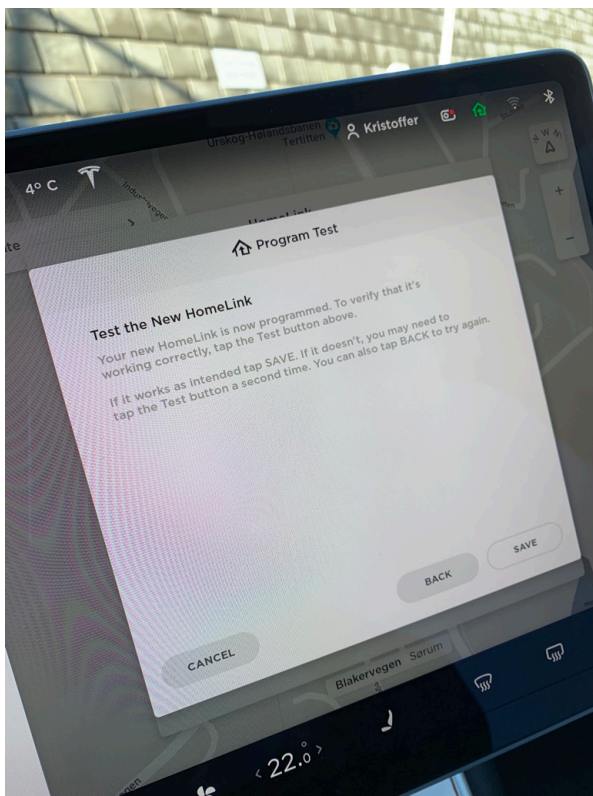

Test at overføringen er fullført og at det fungerer og trykk deretter SAVE

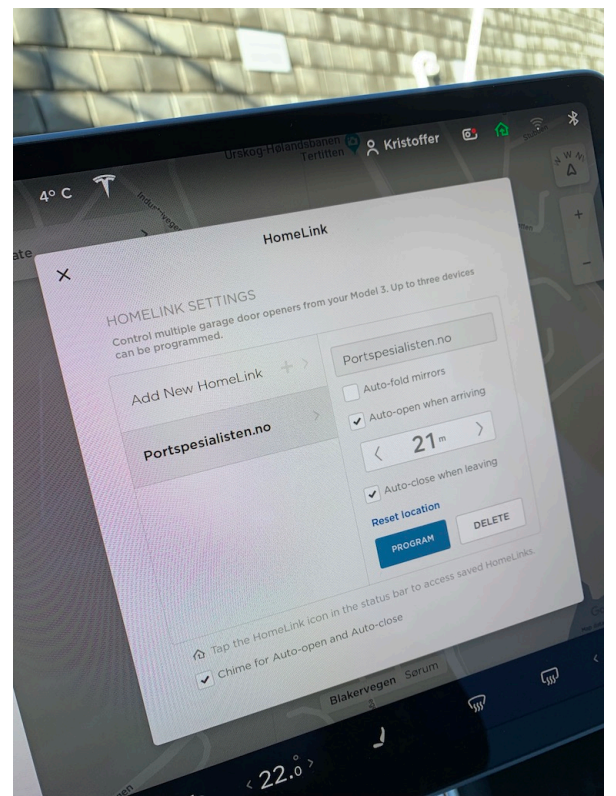

Still inn ønskede innstillinger som for eksempel automatisk åpning/lukking



Gratulerer!

Din bil er nå klartgjort for Homelink